視乎裝置軟件或服務供應商的不同，本手册中的某些内容可能與您的裝置存在差異。

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25216A
HongKong China. 08/2009. Rev. 1.0

GT-I8910

用户手册

SAMSUNG

使用本手冊

請先閱讀！

您有以下幾個選擇以取得深入瞭解您的手機所需的資訊、說明和提示：

- **說明系統**（在手機上）- 手機內附說明，可通過選擇**工具** → **說明**進入系統。在大多數功能表中，還可通過選擇**選項** → **說明**進入系統。這個內置的可搜尋說明系統解釋如何使用各種程式和特徵。
- **用戶手冊**（列印本）- 本用户手册包含有關手機的基本資訊（快速入門指南）、進階使用技巧以及關於手機特定功能的詳細資料。對於本指南中未涵蓋的主題，請參閱上述的內置說明。在三星網站上，可找到 Adobe Acrobat (.pdf) 格式的用户手册。要檢視該檔案，須安裝 Adobe Reader 或 Adobe Acrobat - 可從 Adobe 的網站 (www.adobe.com) 免費下載 Adobe Reader。

指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：

警告—可能造成自身或他人傷害的情況

注意—可能損壞手機或其他設備的情況

備註—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—爲執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的順序；例如：在功能表模式下，選擇**訊息** → **新增訊息**（表示選擇**訊息**之後，接著選擇**新增訊息**）

[ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[ ]（表示結束 / 電源開關鍵）

版權與商標

構成本裝置的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- 本產品包含已獲得 Symbian Ltd.
  © 1998-2009 授權的軟件。Symbian 和 Symbian OS 是 Symbian Ltd 的商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標—藍牙 QD ID ： B015049。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 圖示 , 和 Wi-Fi 圖示是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- DivX® 是 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權方可使用。

關於 DIVX 影片

DivX® 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX 認可裝置。請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資訊及將檔轉換爲 Divx 影片的軟件工具。DivX® 已認可播放 Divx 最大達 640x480 的影片。

關於 DIVX 點播影片

這款 DivX 認可 ® 裝置必須註册，才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 內容。要產生註册碼，請在本裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 部分。前往 vod.divx.com 利用這個代碼完成註册程序並瞭解更多有關 DivX VOD 的資訊。

目錄

安全與使用資訊 1

安全警告 1
安全注意事項 3
重要使用資訊 5

快速入門指南 8

配件簡介 8
手機部位圖 9
按鍵 10
圖示 10
裝配並準備您的手機 11
開機和關機 15
使用觸控屏 15
使用應用程式 17
使用 Widget 18
存取說明資訊 19
使用基本通話功能 19
傳送和檢視訊息 21
加入和找尋聯絡人 24
使用基本相機功能 25

使用進階相機功能 27
收聽音樂 30
自訂手機 33

通訊 35
訊息 35
記錄 43

媒體 46
多媒體 46
媒體瀏覽器 47
社群 47
收音機 48
RealPlayer® 49
影片播放器 50
錄音機 50
三星 PC Studio 50
遊戲 51

個人管理 52
聯絡人 52
日曆 54
Quickoffice® 55
Adobe® PDF 56
備註 56

網絡 58
瀏覽網頁 58
更換瀏覽器設定 59
新增書籤 60
使用書籤 60
從網絡下載檔案 61
使用 RSS 閱讀器 61

連線 62
接入點 62
無線區域網絡 (WLAN) 63
藍牙 64
USB 66
Connected Home 68
RoadSync 68

其他程式 70
計算機 70
時鐘 70
換算器 71
GPS 資料 73
地標 74
智能閱讀器 74
詞典 75
移動列印 76
指南針 76
Podcast 77
Samsung LBS 78
流動社交網絡服務 78

管理員 80
檔案管理 80
安裝管理 82
ZIP 管理員 83
連接管理 84

設定 85
個人化設定 85
手機設定 86
安裝管理設定 87
通話功能設定 88
連線設定 88

故障排除 ..... a

安全與使用資訊

請遵守以下注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。

警告

安全警告

切勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

保護您的聽覺

若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

慎重安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

謹慎處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。

避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

警告

降低重複性動作傷害的風險

在用手機傳送訊息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。

安全注意事項

注意

緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域使用手機的所有法規。

僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在乘務人員的指導下切換爲停用無線功能的模式。

保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

謹慎、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因爲顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 切勿靠近兒童或動物的眼睛使用手機的閃光燈或指示燈。
- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。

重要使用資訊

在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因爲過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

謹慎使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到偏遠或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級 （又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適當其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性之原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

快速入門指南

配件簡介

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 耳機
- 電腦數據線
- 三星 PC Studio 光碟
- 用户手册

- 視乎您所在地區可用的軟件和配件或服務供應商所提供的軟件和配件而定，手機隨附的項目可能會有不同。
- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

手機部位圖

手機正面包括以下按鍵和功能：

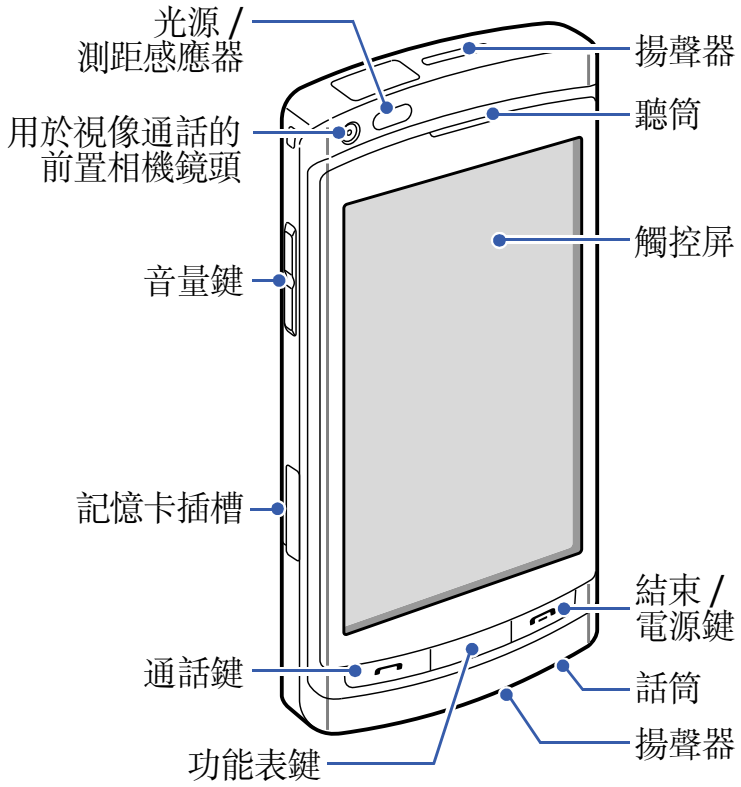

手機背面包括以下按鍵和功能：

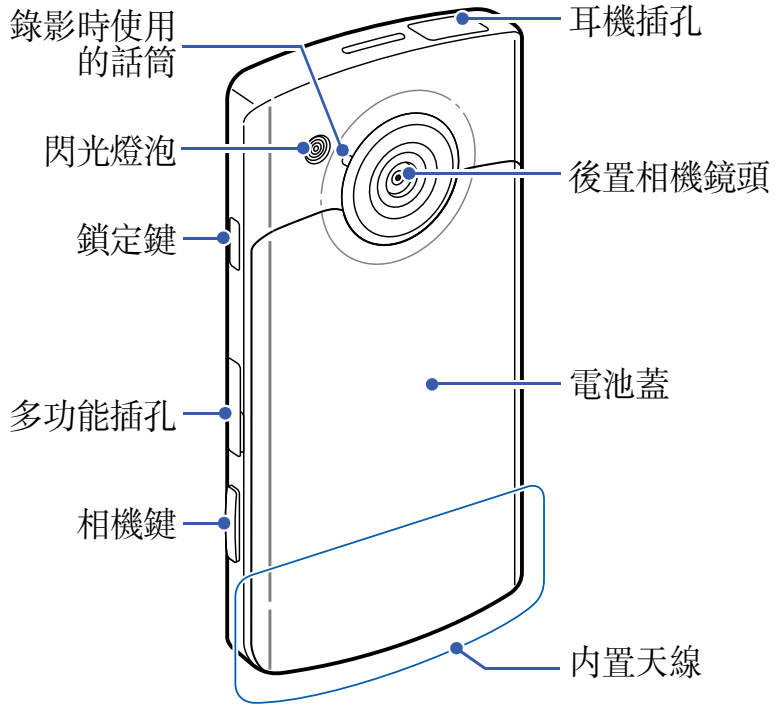

按鍵

按鍵	功能
	撥打或接聽電話；在待機模式下，擷取最近已撥、未接或已接的號碼
	進入功能表模式；顯示所有已啓動的應用程式（按住）
	開啓或關閉手機（按住）；在待機模式下，進入快速功能表（按住）；結束通話；在功能表模式下，返回待機模式
	在待機模式下，調校手機音量
	關閉顯示並鎖定觸控屏；解除鎖定觸控屏（按住）
	在待機模式下，開啓相機；在相機模式下，拍照或錄影

圖示

瞭解螢幕上顯示的圖示。

圖示	定義
	訊號強度 (GSM/GPRS 網絡)
3G	訊號強度 (UMTS 網絡)
3G+	訊號強度 (HSDPA 網絡)
	已啓動鬧鐘
	收到新短訊或多媒體訊息
	收到新語音留言訊息
@	收到新電郵訊息
	正在傳送訊息
	已啓動來電轉駁（如果有多條線路，將顯示所轉駁線路的號碼）
2	當前電話線路號碼 2
	未接來電
	已啓動藍牙

圖示	定義
	已連接立體聲耳機
	已連接單聲道耳機
	已連接到電腦
	已鎖定鍵盤
	已插入記憶卡
	無線區域網絡可用
	電池電量

裝配並準備您的手機

首次使用手機時，需先裝配和設定手機。

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

當您訂購流動電話服務時，將收到一張 SIM 卡 (用户識別卡)，裡面載有您的訂購詳細資料，例如個人識別號碼 (PIN) 和自選服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務，可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。

要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池，

1. 取下電池蓋。

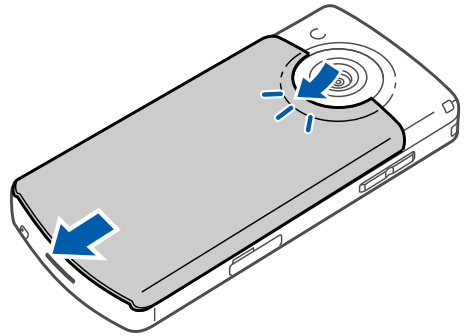

如果手機處於開機狀態，按住 [ ] 直到手機關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 卡。

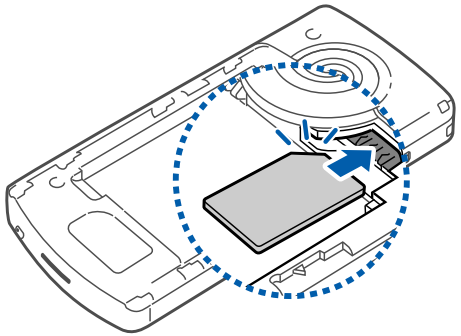

- 插入 SIM 卡或 USIM 卡到手機，金色觸點朝下。
- 如果未插入 SIM 或 USIM 卡，則僅能使用手機的非網絡服務及部分功能。

3. 插入電池。

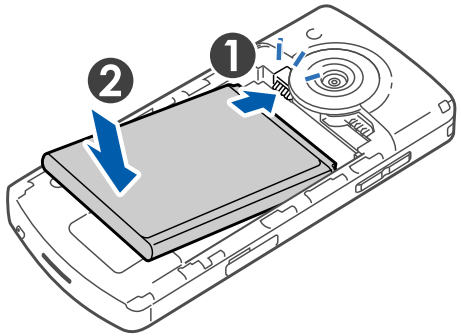

4. 蓋上電池蓋。

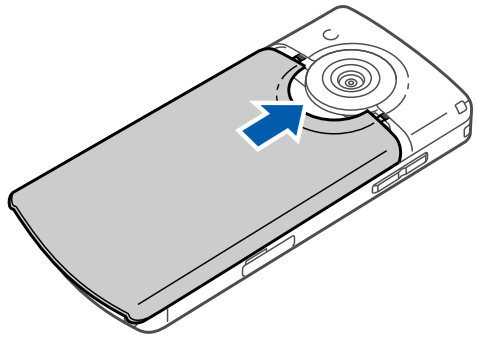

爲電池充電

首次使用手機之前，必須爲電池充電。

1. 開啓手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。

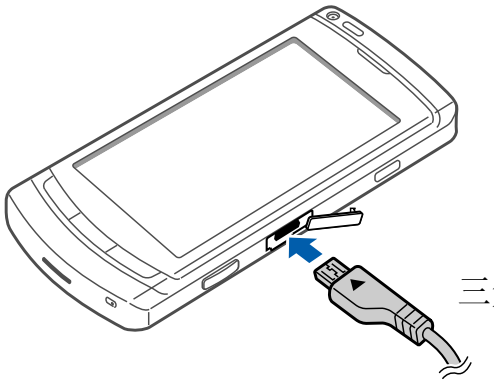

三角形標誌朝上

旅行充電器連接不當可能會導致手機嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞均不屬保用範疇。

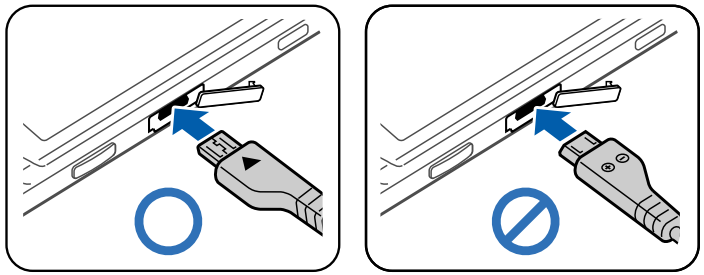

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 當電池充滿電（ 圖示不再移動）時，從電源插座中拔下旅行充電器。

要確保達到最佳電池性能，請先將電池完全充電和放電（將電池用完）兩三次。

5. 從手機上拔下旅行充電器。
6. 合上多功能插孔外蓋。

關於電池電量不足指示

電池電量不足時，手機會發出警告音和電量不足訊息。電池圖示也會變成中空並閃動。如果電池電量過低，手機會自動關機。需給電池充電後才能繼續使用手機。

插入記憶卡（選購）

要儲存額外的多媒體檔案，必須插入記憶卡。手機可接受容量達 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡（視記憶卡製造商和類型而定）。

在電腦上格式化記憶卡可能會導致記憶卡與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

1. 開啓手機側面記憶卡插槽的外蓋。
2. 插入記憶卡，有標籤的一面朝上。

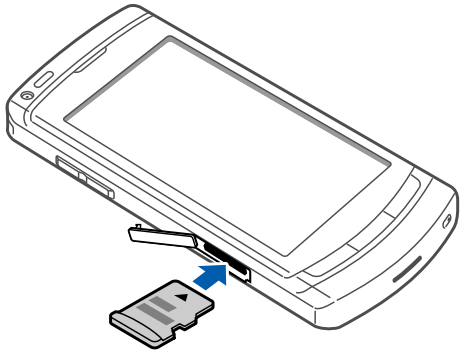

3. 將記憶卡推入卡槽，直到鎖定到位。

注意

請按照以下步驟取出記憶卡

取出記憶卡時需嚴格遵守以下步驟，以避免記憶卡數據丟失或損壞。

1. 按住 [▭] 並選擇**移除 F：記憶卡**。
2. 選擇**是**進行確認。
3. 開啓記憶卡插槽的外蓋，然後輕推記憶卡，直到記憶卡與手機脫開。
4. 將記憶卡從記憶卡插槽中拉出。
5. 選擇**確定**。

如果必須在安裝應用程式後重新啓動手機，請勿在重新啓動完成之前取出記憶卡。否則，應用程式檔案可能會毀壞或被刪除。

開機和關機

要開啓手機：

1. 按住 [ ] 以開啓手機。
2. 跟隨螢幕的指示設定地區、城市、當前時間和日期。

   手機將自動連接到電話網絡。

要關閉手機，請重複上述步驟 1。

鎖定或解除鎖定手機

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。要鎖定，按鎖定鍵。要解鎖，按住鎖定鍵。

切換到離線操作模式

切換到離線操作模式，便可在飛機和醫院等禁止使用無線設備的區域使用手機的非網絡服務。

要切換到離線操作模式，按住 [ ] 並選擇**離線**。

在禁止使用無線設備的區域，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

爲了更好地使用觸控屏，使用手機前請取下觸控屏保護膜。

- 選擇圖示以開啓功能表或啓動應用程式。

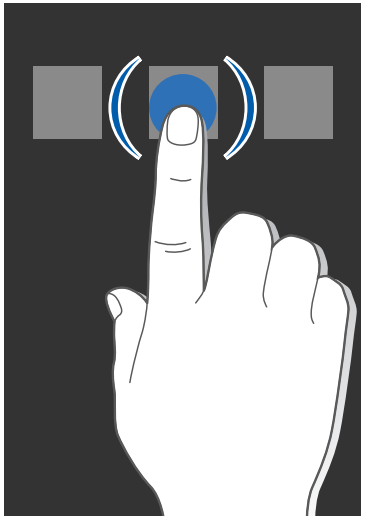

- 向上或向下拖動手指來捲動垂直式清單。

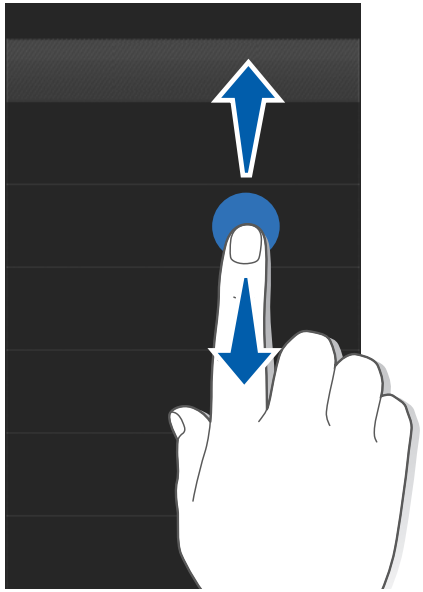

- 向左或向右拖動手指來捲動水平式清單。

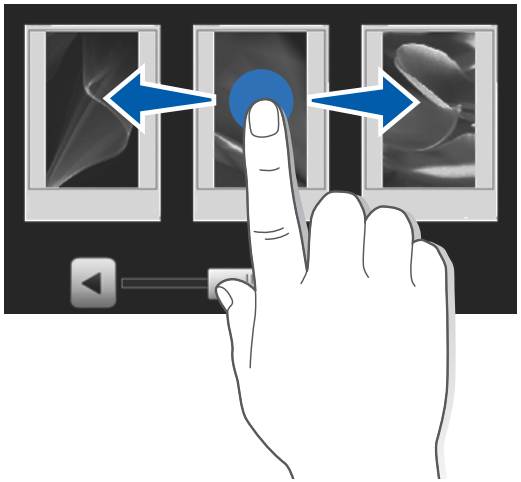

使用應用程式

開啟應用程式或資料夾

1. 在待機模式下，選擇**功能表**或按功能表鍵以進入功能表模式。
2. 選擇應用程式或資料夾。

- 視所在地區或服務供應商而定，手機中預設的應用程式可能有差異。
- 一些應用程式可能會在第一次開啓時開始安裝。按照螢幕提示安裝應用程式。也可以從 www.samsungmobile.com 下載安裝檔案。
- 將手機連接到電腦作大容量存儲裝置使用時，無法開啓安裝在 E 磁碟機內的應用程式。

切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式，讓您同時進行多個工作。

要從一個啓動的應用程式切換至另一個，

1. 按住功能表鍵以開啓應用程式清單。
2. 選擇應用程式圖示。

關閉應用程式

要關閉當前應用程式，按 [ ]。

要關閉在背景執行的應用程式，

1. 按住功能表鍵以開啓應用程式清單。
2. 輕觸並按住應用程式的圖示，然後選擇**退出**。
3. 選擇**是**。

視乎所在地區或服務供應商而定，可能無法關閉在背景執行的應用程式。

使用 Widget

瞭解如何使用工具列上的 Widget。

開啟工具列

在待機模式下，選擇螢幕左下方的箭頭以開啓工具列。可以在工具列上重新排列 Widget 或將其移動到待機螢幕。

視所在地區或服務供應商而定，可用的 Widget 可能有差異。

將 Widget 移動到待機螢幕

1. 開啓工具列。
2. 將 Widget 從工具列拖動到待機螢幕。可以將 Widget 放在螢幕中的任何位置。

更換 Widget

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **個人化** → **Widget** → **Widget**。
2. 選擇要增加到工具列的 Widget，然後選擇**返回**。

使用 Widget 套件

將喜愛的 Widget 分組收納爲 Widget 套件。

要建立 Widget 套件，

1. 開啓工具列。
2. 選擇待機螢幕右上方的 Widget 套件方塊 (1 至 3)。
3. 將 Widget 從工具列拖動到待機螢幕。

要開啓套件，選擇相應的方塊。一次只能開啓一個套件。

存取說明資訊

瞭解如何存取手機的相關說明資訊。

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **說明**。
2. 選擇搜尋輸入欄位。
3. 輸入要找尋和選擇的說明主題開首的幾個字母 ✔。
4. 選擇一個說明主題以瞭解有關應用程式或功能的資訊。
5. 捲動螢幕以獲得更多資訊。要返回上一層，選擇**返回**。

使用基本通話功能

瞭解如何撥打或接聽電話以及使用基本通話功能。

在通話期間，手機將自動鎖定觸控屏以避免意外操作。要解鎖，按住鎖定鍵。

撥打電話

1. 在待機模式下，選擇**電話**，然後輸入區號和電話號碼。
2. 按 [⌐] 撥打該號碼。
   對於視像通話，選擇 **選項** → **撥號** → **視像通話**。
3. 要結束通話，按 [⌐]。

接聽來電

1. 有來電時，按 [⌐]。
2. 對於於視像通話，按 [⌐] 然後選擇**是**以允許來電者通過前置鏡頭看到您。
3. 要結束通話，按 [⌐]。

調校音量

要在通話期間調校音量，向上或向下按音量鍵。

檢視和撥打未接來電

您的手機會在螢幕上顯示未接來電。要撥打未接來電號碼，

1. 選擇**顯示**。
2. 捲動至要撥打的未接來電。
3. 按 [⌐] 撥打。

撥打最近已撥電話

1. 在待機模式下，按 [⌐] 顯示最近的號碼清單。
2. 捲動到所需號碼然後按 [⌐] 撥打。

撥打國際長途電話

1. 在待機模式下，選擇**電話**，然後按 * 兩次以插入 + 字元。
2. 輸入要撥打的完整號碼 (國家代碼、區號和電話號碼)，然後按 [⌐] 撥打。

從通訊錄中致電聯絡人

可以直接使用通訊錄中儲存的聯絡人撥打相應的號碼。▶ p. 24

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 捲動到要致電的聯絡人，然後按 [⌐] 撥打。
3. 選擇號碼 (如有需要)。

傳送和檢視訊息

瞭解如何傳送和檢視短訊 (SMS)。

傳送短訊

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **新增訊息**。
2. 選擇接收者輸入欄位。
3. 輸入接收者號碼，然後選擇 ✓。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入訊息，然後選擇 ✓。
6. 選擇**選項** → **傳送**以傳送訊息。

輸入文字

輸入文字以建立訊息或備註。

更換文字輸入法

開啓文字輸入欄位時，會顯示虛擬鍵盤。選擇 ⌨ 然後選擇以下一種輸入法來輸入文字：

- 手寫輸入法 (手寫)
- Qwerty 鍵盤 (全螢幕 QWERTY 鍵盤)
- 虛擬鍵盤 (字母及數字鍵盤)
- 手寫輸入法 (全螢幕手寫)

使用手寫輸入法輸入文字

1. 將文字輸入法更換爲**手寫**。
2. 在深色書寫區域內書寫字元。
   - 要輸入數字，選擇 12。
   - 要輸入符號，選擇 *#。

使用 QWERTY 鍵盤輸入文字

1. 將文字輸入法更換爲**全螢幕 QWERTY 鍵盤**。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇相應的鍵以輸入文字。
   - 要更換大小寫，選擇 ⇧。
   - 要切換到數字或符號模式，選擇 1*。
   - 要開始新的一行，選擇 ↵。

使用虛擬鍵盤輸入文字

1. 將文字輸入法更換爲**字母及數字鍵盤**。
2. 選擇相應的鍵以輸入文字。
   - 要更換大小寫或切換到智慧輸入模式或數字模式，選擇 ✎。
   - 要切換到符號模式，選擇 ✱。

視乎所選文字輸入語言而定，可用的文字輸入模式會有不同。要使用中文文字輸入模式，必須更換輸入語言，方法如下：選擇☰ → **編寫語言** → **繁體中文（香港）**或**简体中文**。

可以使用以下文字輸入模式：

模式	功能
筆畫詞組	1. 選擇文字輸入模式圖示以選擇**筆劃**。 2. 選擇 **1** 至 **5** 以輸入筆劃。在未確定要輸入的筆劃時，選擇 **6**。這會插入一個佔位符。 3. 選擇 ▼ 以選擇字元。 4. 選擇所需字元。

模式	功能
笔画词组	1. 選擇文字輸入模式圖示以選擇**筆劃**。 2. 選擇 **1** 至 **5** 以輸入筆劃。在未確定要輸入的筆劃時，選擇 **6**。這會插入一個佔位符。 3. 選擇 ▼ 以選擇字元。 4. 選擇所需字元。
拼音词组	1. 選擇文字輸入模式圖示以選擇**拼音**。 2. 選擇相應的數字字母虛擬鍵以輸入拼音。 3. 輸入拼音。 4. 選擇**声调**以選擇四種音調中的一種或選擇輕聲。 5. 選擇 ▼ 以選擇拼音。 6. 選擇所需字元。

模式	功能
ABC	選擇相應的虛擬鍵，直到螢幕上出現所需的字元。
智慧輸入	1. 選擇相應的數字字母鍵可輸入整個字詞。 2. 顯示正確的字詞時，選擇 **0** 可插入一個空格。如果未顯示正確字詞，可選擇 ✱ 以選擇其他字詞。
數字	選擇相應的虛擬鍵可輸入數字。
符號	選擇相應的虛擬鍵可輸入符號。

使用全螢幕手寫輸入法輸入文字

1. 將文字輸入法更換爲**全螢幕手寫**。
2. 在螢幕任何地方書寫每個字元。
3. 從清單中選擇字元。
4. 如果未顯示所需字元，選擇 ▼ 可顯示更多字元。

檢視短訊

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇短訊。

加入和找尋聯絡人

瞭解使用通訊錄功能的基本操作。

加入新聯絡人

要在手機中加入新的聯絡人：

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄** → **選項** → **新聯絡人**。
2. 輸入聯絡人資料。

   要插入其他資料欄位，選擇**選項** → **加入詳細資料** → 欄位類型。

3. 完成輸入資料後，選擇**完成**儲存聯絡人名片。

要在 SIM 或 USIM 卡中加入新聯絡人：

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄** → **選項** → **設定** → **顯示的通訊錄** → **SIM 卡記憶體** → **確定**。
2. 選擇**預設儲存記憶體** → **SIM 卡記憶體** → **確定**。
3. 選擇**返回**。
4. 選擇**選項** → **新聯絡人**。
5. 輸入聯絡人資料。
6. 完成輸入資料後，選擇**完成**儲存聯絡人名片。

找尋聯絡人

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 選取搜尋欄位。
3. 選擇要找尋的姓名開首的幾個字母。
4. 從搜尋清單中選取聯絡人姓名。

找到聯絡人後，您可以：

- 按 [▬] 致電聯絡人
- 編輯聯絡人資料的方法如下：選擇**選項** → **修改**

將相片連結到聯絡人

瞭解如何在相片中標記面部，以撥打電話或從相片傳送訊息。

要將相片連結到聯絡人，

1. 在待機模式下，向右拖動手指以進入相片聯絡人螢幕。
2. 選擇**加入** → 相片 → **選擇**。
3. 選擇**修改** → **加入區域**以將標籤加到人臉。
4. 移動臉上的矩形框或調整其大小。
5. 選擇**確定** → **連結至通訊錄** → 聯絡人 → 號碼。
   所選擇的聯絡人已連結至相片。
6. 完成後，選擇**完成**。

使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片及短片的基本操作。

拍攝相片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
4. 按相機鍵拍攝相片。
   相片會自動儲存。

檢視相片

在功能表模式下，選擇**多媒體** → **圖像和短片** → 相片檔案。

在檢視相片時，可以輕觸螢幕並使用圖示來放大或縮小相片、傳送相片、開始幻燈片放映以及刪除相片。

使用相機選項

從取景器中，選擇圖示，然後更換選項：

圖示		功能
S	拍攝模式	更換拍攝模式
SCN	場景	更換場景模式
8M	解像度	更換解像度選項
	設定	更換相機設定
	閃光燈	開啓或關閉閃光燈
AF	對焦模式	更換相機焦距
	曝光數值	設定曝光數值
	快速瀏覽	檢視所拍攝的圖像或短片

拍攝短片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 切換到錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
5. 按相機鍵開始錄影。
6. 選擇 或按相機鍵停止錄影。
   短片會自動儲存。

檢視短片

在功能表模式下，選擇**多媒體** → **圖像和短片** → 短片檔案。

播放期間，可輕觸螢幕並使用圖示來調校音量，以及控制播放。

使用攝錄機選項

從取景器中，選擇圖示並更換選項：

圖示		功能
	錄影模式	更換錄影模式
03M	解像度	更換解像度選項
	設定	更換攝錄機設定
	閃光燈	開啓或關閉閃光燈

圖示	功能	
	曝光數值	設定曝光數值
	快速瀏覽	檢視所拍攝的圖像或短片

使用進階相機功能

瞭解如何用各种模式拍攝相片和自訂相機設定。

使用爲各種場景預設的選項進行拍攝

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 SCN → 場景 → **確定**。
4. 作出必要的調校。
5. 按相機鍵拍攝相片。

拍攝連續相片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 S → **連續** → **確定**。
4. 作出必要的調校。
5. 按住相機鍵，直到拍攝完所需的相片數目。

拍攝全景相片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 S → **全景**。
4. 作出必要的調校。
5. 按相機鍵拍攝第一張相片。
6. 將手機向一個方向緩慢移動。手機自動拍攝下一張相片。
7. 重複步驟 6 以完成全景相片。

在微笑模式下拍照

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 → **微笑**。
4. 作出必要的調校。
5. 按相機鍵。
6. 將相機鏡頭對準人物。
   手機會識別圖像中的人，並偵測他們的笑臉。人物微笑時，手機會自動拍照。

拍攝分格相片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 → **分格拍攝**。
4. 選擇圖像版面。
5. 作出必要的調校。
6. 按相機鍵分格拍攝相片。

拍攝帶相片框的相片

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 → **相片框**。
4. 選擇相框。
5. 作出必要的調校。
6. 按相機鍵拍攝帶相框的相片。

慢動作或快動作錄影

1. 在待機模式下，按相機鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 切換到錄影模式。
4. 選擇 → 或 。
5. 選擇速度選項。
6. 將相機鏡頭對準人物，
   並作出必要的調校。
7. 按相機鍵開始錄影。
8. 選擇 或按相機鍵停止錄影。
   短片會自動儲存。

使用相機選項

使用相機時，選擇 ⚙ → 📷 可進入以下選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
白平衡	調整圖像的顏色平衡
效果	應用特殊效果
ISO	調整相機圖像感測器的靈敏度
曝光測量	選擇一種曝光測量
防手震	減少由震動或移動造成的圖像模糊
寬動態範圍	調整相機感應各種可用光線的靈敏度
眨眼偵測	拍攝相片後偵測閉上的眼睛
圖像質素	設定數碼圖像的質素
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

使用相機時，選擇 ⚙ → 可進入以下選項：

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
白平衡	調整短片的顏色平衡
效果	應用特殊效果
防手震	減少由震動或移動造成的圖像模糊
寬動態範圍	調整相機感應各種可用光線的靈敏度
短片畫質	調整短片的畫質
調整	調整對比度、飽和度和銳化度

自訂相機設定

使用相機時，選擇 ⚙ → ⚙ 可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示指引線
預覽	設定相機在拍攝相片後切換到檢視螢幕
GPS 連接	設定相機將 GPS 資訊錄製到圖像中
快門聲音	選擇快門動作的聲音
儲存位置	選擇用於儲存新圖像的儲存位置

使用攝錄機時，選擇 ⚙ → ⚙ 可進入以下設定：

設定	功能
指引線	顯示指引線
開始錄影提示音	選擇快門動作的聲音
錄音	開啓或關閉聲音
儲存位置	選擇用於儲存新短片的儲存位置

收聽音樂

瞭解如何利用音樂播放器聽音樂。

增加音樂檔案至手機

首先將檔案增加至您的手機或記憶卡中：

- 從無線網絡下載。▶ p. 61
- 使用選配三星 PC Studio 從電腦下載。▶ p. 66
- 通過藍牙接收。▶ p. 65
- 複製到記憶卡。▶ p. 66
- 與 Windows Media Player 11 同步處理。▶ p. 67

通過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **USB** → **USB 連接模式** → **PC Studio** 或**大容量儲存裝置** → **確定**。
2. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
3. 執行三星 PC Studio，然後將檔案從電腦複製到手機。
4. 有關詳細資料，請參閱三星 PC Studio 明。

將音樂檔案複製到記憶卡

1. 插入記憶卡。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **USB** → **USB 連接模式** → **大容量儲存裝置** → **確定**。
3. 使用選購的電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到電腦。
4. 連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
5. 開啓資料夾以檢視檔案。
6. 從電腦複製檔案到記憶卡。

將手機與 Windows Media Player 同步處理

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **USB** → **USB 連接模式** → **影音傳送** → **確定**。
2. 使用選配電腦數據線，將手機的多功能插孔連接到安裝了 Windows Media Player 的電腦。
   連接成功後，電腦上會出現一個彈出視窗。
3. 開啓 Windows Media Player 以同步處理音樂檔案。
4. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (如有需要)。
5. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步處理清單。
6. 開始同步處理。

播放音樂檔案

1. 新增音樂檔案至手機。
2. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **音樂播放器**。
3. 選擇**選項** → **重新整理資料庫**。
4. 更新完成後，選擇**關閉**。
5. 選擇播放清單 → 音樂檔案。
6. 使用下列圖示控制播放：

圖示	功能
/	暫停或繼續播放
	重新開始播放；向後跳播 (在 2 秒內選擇)；向後搜尋 (選擇並按住)
	向前跳播；向前搜尋 (選擇並按住)

圖示	功能
5.1 Ch	啓動 5.1 聲道立體聲系統
NORM	更換音效
	更換重複模式
	啓動隨機模式

建立播放清單

1. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **音樂播放器**。→ **播放清單**。
2. 選擇**選項** → **新增播放清單**。
3. 輸入新播放清單的名稱，然後選擇**確定**。
4. 選擇**是**或選擇**選項** → **加入歌曲**。
5. 選擇音樂檔案並選擇**加入**。
   要在資料夾中選擇音樂檔案，選擇**展開**。
   要加入更多音樂檔案，重複此步驟。
6. 完成後，選擇**完成**。

自訂手機

按個人喜好自訂手機實現更多功能。

調校按鍵音量

在待機模式下，向上或向下按音量鍵可調校按鍵音量。

更換鈴聲

可從操作模式選擇鈴聲來更換鈴聲設定。

啟動操作模式

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **個人化** → **操作模式**。
2. 捲動至某個操作模式，然後選擇**選項** → **啟動**。

> 要快速更換操作模式，在待機模式下，按住 [ ] 並選擇其他操作模式。

個人化操作模式

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **個人化** → **操作模式**。
2. 捲動至某個操作模式，然後選擇**選項** → **個人化選擇**。
3. 根據需要更換設定。
4. 完成個人化操作模式後，選擇**返回**。

選擇螢幕佈景主題

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **個人化** → **佈景主題**。
2. 選擇類別：
   - **一般**：爲螢幕顯示選擇一個外觀。
   - **功能表**：選擇顯示版面。
   - **首頁畫面主題**：選擇待機模式主題。
   - **背景圖片**：選擇待機模式背景圖片。
   - **通話圖像**：選擇來電圖像。
3. 選擇主題或圖像，然後選擇**返回**。

啟動運動感應器

手機配有可識別動作和方向的運動感應器。

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機** → **感應器設定**。
2. 選擇**感應器**以啓動感應器。
3. 選擇**動作設定**，然後選擇一個選項：
   - **通話靜音**：將手機正面朝下放置，可將鈴聲靜音
   - **響鬧重響**：將手機正面朝下放置，可將響鬧重響靜音
   - **自動旋轉顯示**：旋轉手機，即可改變螢幕方向。

通訊

手機使您可以通過電話網絡和互聯網傳送和接收各種類型的訊息。

訊息

瞭解如何使用訊息功能。有關輸入文字的說明，請參閱 「輸入文字」。▶ p. 21

訊息資料夾

開啓 「訊息」時，會看到**新增訊息**功能和資料夾清單：

- **收件匣**：已接收的訊息，但不包括電郵和訊息廣播
- **郵箱**：已接收的電郵訊息；當建立郵箱時，此處將會顯示您指定的名稱
- **寄件備份**：最近已傳送的訊息
- **草稿**：尚未傳送的訊息
- **送件匣**：臨時存儲等待傳送的訊息
- **傳送報告記錄**：短訊和多媒體訊息的傳送報告記錄；在傳送之前，必須先在訊息選項中要求傳送報告記錄

- **我的資料夾**：訊息範本和已儲存的訊息

- 通過藍牙無線功能傳送的訊息不會儲存到「草稿」或「寄件備份」資料夾中。
- 如果將多媒體訊息傳送至電郵地址，則可能不會收到該多媒體訊息的傳送報告記錄。

收件匣圖示

在收件匣中，您可能會在訊息旁看到以下圖示：

圖示	說明
	未讀短訊
	多媒體訊息通知
	未讀多媒體訊息
	未讀智能訊息
	未讀服務訊息
	通過藍牙連線接收到的數據
	未知訊息類型

送件匣狀態

當您不在所屬的服務地區內，或沒有連接網絡或電郵伺服器時，您的訊息會保留在「送件匣」資料夾中直到重新建立連線。送件匣狀態用於說明訊息保留在「送件匣」資料夾中的原因：

- **傳送中**：手機正在連接，將立即傳送訊息
- **等候中** 訊息排在另一訊息之後，將盡快傳送該訊息
- **重新傳送於（時間）**：訊息傳送失敗，將在指定時間重新傳送
- **傳送延遲**：已排程在稍後傳送訊息
- **傳送失敗**：手機已多次嘗試傳送訊息，但傳送失敗

短訊

有關傳送和檢視短訊的說明，請參閱「傳送和檢視訊息」。▶ p. 21

超過 160 個字元的短訊會被拆成兩個或多個訊息傳送，並可能產生額外的費用。

從 SIM 或 USIM 卡擷取訊息

如果 SIM 或 USIM 卡上儲存有短訊，那麼必須先將這些訊息複製到手機上才能檢視它們。

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **SIM 卡訊息**。
2. 選擇訊息 → **複製** → **收件匣**或**我的資料夾**。

現在便可以從手機上的資料夾檢視訊息。

多媒體訊息

必須先定義接入點才可以傳送多媒體訊息。

設定接入點

服務供應商可能通過智能訊息提供接入點設定。要使用智能訊息自動設定接入點，請參閱 「將智能訊息數據或設定存儲到手機」。
▶ p. 42

要手動設定接入點，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **網絡連接方式** → **多媒體訊息**。
2. 選取**選項** → **新接入點**。
3. 根據服務供應商提供的指示設定接入點選項。

傳送多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **新增訊息**。
2. 選擇接收者輸入欄位。
   要選擇聯絡人，選擇 。
3. 輸入電話號碼，然後選擇 。
4. 選擇文字輸入欄位。
5. 輸入短訊 ，然後選擇 。
6. 選擇 → 媒體類型 → 媒體檔案。
7. 選擇 傳送訊息。

編輯多媒體訊息

可以在傳送前編輯多媒體訊息：

- 要增加欄位到訊息標題，選擇**選項** → **訊息標題欄位** → 欄位類型 → **確定**
- 要更換訊息版面，選擇**選項** → **將文字後置**或**先放置文字**
- 要移除項目，選擇**選項** → **移除** → 項目

您可以將圖像、聲音或視像加入投影片；不過，每張投影片上只能加入一種媒體類型。

檢視多媒體訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。

收聽語音留言

如果語音留言號碼由服務供應商預設，可以輕觸並按住 **1**，從而從撥號螢幕存取語音留言。

如果沒有預設語音留言號碼，或者需要更換語音留言號碼，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通話郵箱**。
2. 要更換留言信箱號碼，選擇**選項** → **更換號碼**。
3. 選擇輸入欄位。
4. 輸入服務供應商提供的語音留言號碼，然後選擇 ✓。
5. 選擇**確定**。

電郵訊息

傳送或接收電郵訊息前，必須先建立郵箱。

建立郵箱

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **設定** → **電郵**。
2. 選擇**郵箱**。
3. 選擇**選項** → **新郵箱**。
4. 選擇**開始**啓動郵箱設定精靈，然後跟隨螢幕上的指示做。

新郵箱會自動出現在「訊息」中。要更換當前郵箱，返回電郵設定，然後從當前使用的郵箱切換到其他郵箱。

如果使用的是 POP3 協定，則郵箱不會在您在線時自動更新。必須先中斷連線然後重新連線，方可檢視新訊息。

傳送電郵訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → 電郵帳號 → 。
2. 選擇接收者輸入欄位。
   要選擇聯絡人，選擇 。
3. 輸入電郵地址，然後選擇 。
4. 選擇主題輸入欄位。
5. 輸入主題，然後選擇 。
6. 選擇文字輸入欄位。
7. 輸入訊息文字，然後選擇 。
8. 選擇 → 媒體類型 → 媒體檔案。
9. 選擇 傳送訊息。

如果您處於離線狀態或不在所屬的服務地區內，則手機會把此訊息保留在送件匣資料夾中，直至您重新上線和身處所屬服務地區內。

檢視電郵訊息

開啓郵箱時，您可離線檢視先前擷取的電郵，或連線到電郵伺服器檢視新訊息。您還可在擷取電郵訊息後離線檢視。

要在線檢視新訊息，

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → 您的郵箱。
2. 選擇**選項** → **連線**。
3. 選擇**選項** → **擷取電郵** → **新增**或**全部**。

要離線檢視新訊息，

1. 重複上面的步驟 1-3。
2. 選擇**選項** → **中斷連線**。

檢視或儲存電郵附件

電子郵附件 ( ) 可能含有會損壞手機的病毒。要保護手機，請僅在信任傳送者時才開啓附件。

要檢視附件，

1. 在開啓的電郵訊息中，選擇**選項** → **附件**。
2. 選擇附件。
   附件會使用相應的應用程式開啓。

要儲存附件，

1. 在開啓的電郵訊息中，選擇**選項** → **附件**。
2. 捲動至附件，然後選擇**選項** → **儲存**。

刪除電郵訊息

可以僅從手機刪除電郵訊息，也可以同時從手機和郵件伺服器刪除電郵訊息。

要僅從手機刪除訊息，

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → 您的郵箱。
2. 捲動至電郵，然後選擇**選項** → **刪除** → **僅從手機**。

電郵標題將保留在郵箱中，直到您從郵件伺服器刪除訊息。

要同時從手機和郵件伺服器刪除訊息，

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → 您的郵箱。
2. 捲動至電郵，然後選擇**選項** → **刪除** → **從手機及伺服器**。

如果處於離線狀態，則服務器上的訊息會在您下次連接時刪除。如果使用 POP3 協定，則已刪除的訊息會在您中斷郵箱連線時移除。

音效訊息

可以傳送帶有語音備忘錄或音效檔的音效訊息。要錄製語音備忘錄或音效檔，請參見「錄音機」。▶ p. 50

傳送音效訊息

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **建立訊息** → **音效訊息**。
2. 選擇接收者輸入欄位。
3. 輸入電話號碼，然後選擇 ✓。
4. 要插入現有音效檔，請選擇**選項** → **插入音效檔** → **從多媒體資料** → 音效檔。
5. 要錄製和插入新音效檔，請選擇 ● 開始錄音。完成錄音後，選擇**停止**。
6. 選擇 ✉ 傳送訊息。

訊息廣播訊息

如果服務供應商支援此功能，那麼可以訂閱提供自動通知或新聞更新的訊息廣播。要瞭解有關可用訊息廣播的資訊，請聯絡服務供應商。

增加訊息廣播主題

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **訊息廣播**。
2. 選擇**選項** → **主題** → **手動式加入**。
3. 輸入主題名和號碼，然後選擇**確定**。

訂閱訊息廣播

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **訊息廣播**。

2. 捲動至某個主題，然後選擇**選項** → **訂閱**。
   這樣，手機便會自動接收新訊息。
3. 要取消訂閱，選擇**選項** → **取消訂閱**。

某些連線設定可能會封鎖訊息廣播。請聯絡服務供應商以獲得適當的連線設定。

檢視訊息廣播主題

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **訊息廣播**。
2. 選擇主題資料夾。
3. 選擇主題。

設定新訊息廣播訊息的自動通知

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **選項** → **訊息廣播**。
2. 捲動至某個主題，然後選擇**選項** → **標記爲熱門主題**。
3. 要停止自動通知，請選擇**選項** → **移除熱門主題**。

智能訊息

手機可以接收許多類型的智能訊息，包括名片、鈴聲、日曆活動、瀏覽器書籤和設定。服務供應商可能會傳送可用於將設定載入手機的智能訊息。

將智能訊息數據或設定存儲到手機

1. 在功能表模式下，選擇**訊息** → **收件匣**。
2. 選擇訊息。
3. 選擇**選項**，然後根據智能訊息類型存儲數據或設定。

您還可能收到電郵通知，它會告知您的遠端郵箱有多少封新電郵。

服務訊息

您可能會從服務供應商收到過期後會被自動移除的服務訊息。可以從 「收件匣」檢視服務訊息 (可能需要從服務供應商下載該訊息)。請聯絡服務供應商獲得關於服務訊息的詳細資訊。

推送郵件

使用 RoadSync，可以接收從電郵伺服器傳送到您手機的電郵。有關詳細資訊，請參閱「RoadSync」。▶ p. 68

記錄

瞭解如何檢視關於通話、分組數據和其他通訊活動的資訊。

最近通話

可以檢視並擦除最近未接、已接或已撥的號碼的記錄。

檢視最近的通話記錄

要檢視最近未接、已接或已撥的號碼，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 選擇通話類型。

要撥打通話記錄中的某個號碼，捲動至該號碼，然後按 [⌐]。

清除最近的通話記錄

可以一次擦除所有的最近通話記錄，擦除單個通話記錄，或者刪除記錄中的單個號碼。

要擦除所有的最近通話記錄，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄** → **最近通話**。
2. 選擇**選項** → **清除最近通話**。
3. 選擇**是**進行確認。

要擦除單個通話記錄，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄** → **最近通話** → 通話類型。
2. 選擇**選項** → **清除清單**。
3. 選擇**是**進行確認。

要擦除通訊記錄中的單個號碼，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄** → **最近通話** → 通話類型。
2. 捲動至某個號碼，然後選擇**選項** → **刪除**。

3. 選擇**是**進行確認。

通話計時

要檢視最後一次通話、已撥電話、已接來電或所有通話的通話計時，在功能表模式下選擇**工具** → **通訊記錄** → **通話計時**。

分組數據

要檢視已傳送或已接收的分組數據的數量，在功能表模式下選擇**工具** → **通訊記錄** → **分組數據**。

通訊記錄

可以檢視通訊詳細資料並使用通訊記錄篩選記錄。

檢視通訊記錄

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄**。
2. 選擇 切換到通訊記錄。

某些事件（例如將短訊分割爲多個部分）將顯示爲一個通訊事件。

篩選記錄事件

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄**。
2. 選擇 切換到通訊記錄。
3. 選擇**選項** → **篩選**。
4. 選擇篩選類型。

擦除通訊記錄

要永久擦除所有記錄內容，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄**。
2. 選擇 切換到通訊記錄。
3. 選擇**選項** → **清除記錄**。
4. 選擇**是**進行確認。

通訊記錄時間

可以更換通訊事件儲存在記錄中的時間長度。該段時間結束後，事件會被自動擦除以釋放記憶體。

要設定通訊記錄時間，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **通訊記錄**。
2. 選擇**選項** → **設定**。
3. 選擇**通訊記錄時間**。
4. 選擇時間。

如果選擇**不存通訊記錄**，則不會將任何通訊事件儲存到記錄中。

媒體

瞭解如何使用手機上的媒體應用程式：多媒體、媒體瀏覽器、社群、收音機、RealPlayer、影片播放器、錄音機和三星 PC Studio。

多媒體

您可以從「多媒體」中管理所有媒體檔案。三星 PC Studio。

開啟媒體檔案

1. 在功能表模式下，選擇**多媒體**。
   媒體檔案將按檔案類型自動組織。
2. 選擇媒體資料夾 → 媒體檔案。

建立新資料夾

1. 在功能表模式下，選擇**多媒體** → **圖像和短片**。
2. 捲動至媒體檔案。選擇**選項** → **資料夾選項** → **新增資料夾**。
3. 選擇儲存位置。
4. 輸入資料夾名稱並選擇**確定**。

複製或移動檔案

1. 在功能表模式下，選擇**多媒體**。
2. 選擇媒體資料夾。
3. 捲動至媒體檔案。
4. 選擇**選項** → **組織** → **複製**或**移動**。
5. 選擇儲存位置。

不能移動或複製獲授權保護的檔案。

編輯圖像

1. 在功能表模式下，選擇**多媒體** → **圖像和短片** → 圖像。
2. 選擇**選項** → **修改**。
3. 選擇**選項** → **加入效果** → 選項。

媒體瀏覽器

可檢視相片和短片和加以分類。

1. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **媒體瀏覽器**。
2. 逆時針旋轉手機作橫向檢視。
3. 選擇 → 檢視模式，以更換檢視類型。
4. 向左或向右捲動以檢視相片和短片。
   向左或向右傾斜手機，相片或短片會自動向左或向右捲動 (全螢幕檢視模式除外)。

社群

使用社群功能，可將相片和短片上載至您喜愛的網站和 Blog，並獲得最新更新。

此功能需服務供應商或您所在地區支援方可使用。

建立新目的地

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **社群** → **加入網站** → **選項** → **加入** → **確定**（視乎服務供應商而定）。
2. 輸入目的地名稱、您的電郵地址、使用者名稱（如有需要）和密碼。
3. 選擇**選項** → **儲存**以儲存新目的地。

上載檔案

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **社群** → **傳送電郵** → **傳送至新的**（視乎服務供應商而定）。
2. 選擇檔案並選擇**選項** → **傳送**。
3. 選擇目的地。
4. 選擇**傳送**。

收音機

使用 FM 收音機可以收聽到您喜愛的頻道。

收聽 FM 收音機

1. 將耳機插入手機。
2. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **收音機**。
3. 選擇 或 搜尋所有可用頻道。

設定喜愛的頻道清單

設定頻道清單後，即可收聽這些頻道。

通過自動搜尋來儲存頻道

1. 從頻道螢幕選擇 存取頻道清單。
2. 選擇**選項** → **自動儲存頻道**。
3. 選擇**是**進行確認（這會取代任何現有頻道）。

手動儲存頻道

1. 要收聽所需頻道，選擇**選項** → **手動搜尋**。
2. 輸入頻率並選擇**確定**。
3. 選擇**選項** → **儲存頻道**。
4. 選擇一個空的位置。
5. 輸入頻道名稱並選擇**確定**。

RealPlayer®

手機內裝 RealPlayer，可檢視多種類型的媒體檔案和互聯網上的串流內容。RealPlayer 支援以下擴展名的檔案：3gp、mp4、rm、rv、divx、avi 和 wmv。

用 RealPlayer 播放媒體檔案

1. 在功能表模式下，選擇 **RealPlayer** → **短片**或**最近播放項目**。
2. 選擇媒體檔案。

新增串流互聯網連結

1. 在功能表模式下，選擇 **RealPlayer** → **串流連結**。
2. 選擇**選項** → **新增連結** → 記憶體位置（如有需要）。
3. 輸入名稱。
4. 輸入網址並選擇**確定**。

使用 RealPlayer 播放串流網絡內容

在網頁瀏覽器中開啓串流網絡內容的連結時，RealPlayer 將會進行緩衝並播放該內容。然後您可以使用觸控鍵和音量鍵來控制串流內容的選項。

RealPlayer 可以停止或跳過播放，還可在播放高幀率或高比特率的短片時顯示已損壞的圖像。如果在背景執行了多個應用程式，請關閉一部分。

影片播放器

可以播放短片檔案和 DivX vod 檔案。

1. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **影片播放器**。
2. 選擇短片。
3. 使用螢幕按鈕控制播放。

錄音機

可以錄製和播放語音備忘錄或音效檔。

錄製音效檔

1. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **錄音機**。
2. 選擇 ● 開始錄製。
3. 完成錄製後，選擇**停止**。
   音效檔會自動儲存。

播放音效檔

1. 在功能表模式下，選擇**影音工具** → **錄音機**。
2. 選擇**選項** → **前往多媒體資料**。
3. 選擇音效檔。
   自動開始播放。
4. 使用螢幕按鈕控制播放。

三星 PC Studio

三星 PC Studio 光碟中包含的三星 PC Studio 是一款基於 Windows 的程式，允許您管理個人資料和將檔案與手機同步。有關詳細資料，請安裝該程式並參閱三星 PC Studio 的說明。

安裝三星 PC Studio

1. 將三星 PC Studio 光碟插入與 Windows 兼容的電腦。

2. 選擇安裝程式的語言。
3. 跟隨螢幕上的指示。

安裝期間，安裝程式會自動安裝必要的 USB 驅動程式。

使用三星 PC Studio

要使用三星 PC Studio 將手機與電腦連接，需更換手機的 USB 模式 (請參閱 「使用三星 PC Studio」▶ p. 66)。

遊戲

可以玩服務供應商提供的有趣遊戲。也可以下載 Java 遊戲在手機上玩耍。要玩遊戲，在功能表模式下選擇**應用程式** → **遊戲** → 遊戲。

個人管理

瞭解如何管理通訊錄、排程日曆活動、使用 Quickoffice、Adobe PDF，以及如何建立備註。

聯絡人

瞭解如何使用聯絡人名片和聯絡人群組來存儲個人資料，如名稱、電話號碼和地址。

複製聯絡人名片

要將聯絡人名片從一個存儲位置複製到另一個存儲位置，

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 要在 SIM 或 USIM 卡上顯示聯絡人名片，選擇**選項** → **設定** → **顯示的通訊錄** → **SIM 卡記憶體** → **確定**。
3. 選擇**返回**。
4. 捲動至某個聯絡人，然後選擇**選項** → **複製** → **手機記憶體**或 **SIM 卡記憶體**。

設定預設號碼或地址

某些聯絡人名片可能包含不止一個號碼或地址。

要指定一個號碼或地址作爲預設值，

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 在手機記憶體中選擇一個聯絡人。
3. 選擇**選項** → **預設值**。
4. 選擇預設類型。
5. 選擇一個號碼或地址。
6. 完成後，選擇**返回**。

指定單鍵撥號號碼至聯絡人名片

您最多可以爲八個聯絡人名片指定單鍵撥號號碼 (**2** 至 **9**)；**1** 保留作爲語音留言的單鍵撥號號碼。

要指定單鍵撥號號碼，

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 在手機記憶體中選擇一個聯絡人。
3. 捲動至某電話號碼，然後選擇**選項** → **指定單鍵撥號**。
4. 選擇單鍵撥號號碼。
5. 選擇**指定**。
6. 然後選擇**是**便可啓動該單鍵撥號號碼 (如需要)。

指定鈴聲至聯絡人名片或群組

您可以指定某個鈴聲至任何聯絡人名片或群組。

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 在手機記憶體中選擇一個聯絡人。
3. 選擇**選項** → **鈴聲**。
4. 選取一種鈴聲。

對於個別聯絡人，手機將會使用最後指定給聯絡人名片的鈴聲。例如，如果爲群組指定了鈴聲，隨後又爲該群組中的聯絡人名片指定了另一個鈴聲，那麼在該聯絡人致電給您時，手機將使用指定給該聯絡人名片的鈴聲。

建立聯絡人群組

您可以建立聯絡人群組並向整個群組傳送訊息。

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 選擇 。
3. 選擇**選項** → **新分組**。
4. 輸入名稱並選擇**確定**。
5. 選擇新分組。
6. 選擇**選項** → **加入成員**。
7. 選擇每個要加入的聯絡人。
8. 完成選擇聯絡人後，選擇**確定**將它們儲存到分組中。

同步處理您的聯絡人

要使用當前的同步處理操作模式同步處理您的聯絡人，

1. 在功能表模式下，選擇**通訊錄**。
2. 捲動至手機記憶體中的某個聯絡人，然後選擇**選項** → **同步處理** → **啟動**。
3. 選擇同步處理操作模式或新增同步處理操作模式。

日曆

使用日曆可追蹤會議、備註、週年紀念日或待辦事項。

更換日曆檢視方式

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **日曆**。
2. 選擇**選項** → **更換檢視** → 一種檢視方式。

建立日曆活動

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **日曆**。
2. 捲動至某個日期，然後選擇**選項** → **新項目** → 一種活動類型。
   您也可以在日曆檢視方式下，選擇 和 來建立會議和待辦事項。
3. 完成各欄位並調整活動的設定。
4. 完成輸入後，選擇**完成**即可存儲該項目。

在**同步處理**欄中，您可以指定活動的性質是**私人**（只有您才看到），還是**公開**（同步處理之後，存取您數據的任何人都可以看到），或者是**無**（未同步處理）。

停止活動響鬧

如果您爲日曆活動設定了響鬧，則響鬧會在指定的時間發出聲音，並持續一分鐘。要停止響鬧，選擇**停止**。

Quickoffice®

使用 Quickoffice，您可以在手機上檢視 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

建立 Quickoffice 文件

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **Quickoffice**。
2. 選擇**新文件**。
3. 選擇**文件** (Word)、**活頁簿** (Excel) 或**簡報** (PowerPoint)。
4. 建立文件並儲存該文件。

開啟 Quickoffice 文件

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **Quickoffice**。
2. 選擇記憶體。
3. 選擇文件。

更新 Quickoffice

利用 Quickmanager，您可以下載程式更新、新 Quickoffice 產品或特殊服務。

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **Quickoffice**。
2. 選擇**選項** → **更新與升級**。
3. 選擇 Quickmanager 項目。

Adobe® PDF

使用 Adobe PDF，您可以開啓並檢視 PDF 文件。要建立並編輯 PDF 檔案，請購買授權。

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **Adobe PDF**。
2. 選擇記憶體。
3. 選擇檔案。
4. 檢視檔案時，選擇**選項**以使用以下選項：

選項	功能
縮放	放大文件的一部分
找尋	搜尋文字
前往	跳到另一頁

備註

使用 「備註」，您可以建立文字備註並將它們與其他手機同步處理。

建立備註

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **備註**。
2. 選擇**選項** → **新增備註**。
3. 選擇文字輸入欄位。
4. 輸入文字並選擇✔。
5. 完成輸入文字後，選擇**完成**即可存儲該備註。

與其他裝置同步處理備註

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **備註**。
2. 捲動至備註，然後選擇**選項** → **同步處理** → **啟動**。
3. 選擇同步處理操作模式或新增同步處理操作模式。

網絡

您的手機允許您使用其內建網頁瀏覽器連線到無線網絡。要連接到網絡，必須：

- 訂購支援數據通話的無線網絡
- 啓動 SIM 或 USIM 卡的數據服務
- 從服務供應商處獲得互聯網接入點
- 定義網絡設定

您的手機被預設爲可存取無線網絡。如果無法連線到網絡，請聯絡您的服務供應商以下載新的瀏覽器設定。

瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，選擇**網絡**。
   手機隨即顯示書籤和資料夾清單。
2. 存取網頁：
   - 選擇書籤或資料夾
   - 選擇**選項** → **前往** → **新網頁**，輸入網頁位址，然後選擇 ✓ → **前往**

3. 要中斷網絡連線，請選擇**選項** → **網頁選項** → **關閉**。

- 如果手機顯示 「記憶體不足」，請關閉其他正在執行的應用程式以釋放記憶體，然後重新啓動瀏覽器。
- 只要建立了加密連線，手機便會顯示安全指示 (🔒)。

更換瀏覽器設定

在書籤清單中選擇**選項** → **設定**。

一般設定

- **接入點**：更換預設接入點
- **主頁**：定義首頁
- **歷程記錄**：啓動歷程記錄清單
- **網絡收取點字尾**：設定常用字尾
- **安全性警告**：隱藏或顯示安全警告
- **Java/ECMA 指令碼**：啓用或停用指令執行
- **Java/ECMA 指令碼錯誤**：啓用網頁開發工具，以通過錯誤訊息和通知以及 / 或者日誌檔案對 JavaScript 和 ECMA 指令檔偵錯
- **下載時開啟**：設定爲自動開啓漸進下載的檔案

網頁設定

- **載入內容**：選擇在瀏覽時是否要載入圖片和其他物件
- **預設編碼**：如果文字字元没有正確顯示，請根據當前網頁的語言選擇另一種編碼
- **封鎖彈出式視窗**：允許或封鎖在瀏覽時的彈出視窗
- **自動重新載入**：設定爲在瀏覽時自動重新整理網頁
- **字型大小**：定義網頁使用的字體大小

保密設定

- **最近瀏覽的網頁**：啓用或停用自動書籤收集
- **儲存表單資料**：要將在網頁上輸入的資料儲存起來，並且下次開啓該網頁時繼續使用，選擇**關**
- **Cookie**：啓用或停用 cookie 的接收和發送。

網絡收取點設定

- **自動更新**：將網絡收取點設定爲自動更新
- **自動更新的接入點**：設定用於更新網絡收取點的接入點
- **漫遊時更新**：設定爲在漫遊時更新網絡收取點

新增書籤

1. 在功能表模式下，選擇**網絡**。
2. 選擇**選項** → **書籤選項** → **新增書籤**。
3. 輸入書籤名稱、位址和接入點，如果需要的話還要輸入使用者名稱和密碼。
4. 選擇**選項** → **儲存**。

使用書籤

瀏覽時，還可存取書籤 (請參閱 「新增書籤」)。選擇**選項** → **前往** → **書籤**以存取以下各項：

圖示	說明
	最近瀏覽網頁的資料夾
	已建立的資料夾
	預設資料夾
	書籤

從網絡下載檔案

從網絡下載檔案時，手機會將它們儲存到多媒體內相應的資料夾中。例如，手機會將已下載的圖片儲存到圖片資料夾中。

注意

從網絡下載的檔案可能含有會損壞手機的病毒。要減小風險，請只從信任的來源下載檔案。

有些媒體檔案中包含數碼版權管理以保護版權。這種保護機制可能會阻止您下載、複製、修改或傳送某些檔案。

使用 RSS 閱讀器

使用 「RSS 閱讀器」獲取喜愛網站上最新的新聞和資訊。

建立新收取點

1. 在功能表模式下，選擇**網絡**。
2. 選擇**選項** → **前往** → **網絡收取點**。
3. 選擇**選項** → **網絡收取點選項** → **新收取點**。
4. 輸入標題和位址。
5. 選擇**選項** → **儲存**。

更新收取點

1. 在功能表模式下，選擇**網絡**。
2. 選擇**選項** → **前往** → **網絡收取點**。
3. 選擇收取點並 進行更新。
   要更新所有收取點，請選擇 。

閱讀 RSS 收取點

1. 在功能表模式下，選擇**網絡**。
2. 選擇**選項** → **前往** → **網絡收取點**。
3. 選擇要閱讀的收取點。

連線

瞭解如何建立接入點、如何連線到無線區域網絡，以及如何通過藍牙無線功能或電腦數據線從手機傳送或接收資料。

接入點

手機支援分組數據連接（網絡服務）和 WLAN 數據連接。要建立數據連接，必須建立接入點。

檢查服務供應商是否爲要存取的服務提供了所需的接入點類型。有關分組數據連接服務的可用性和訂閱，請聯絡您的服務供應商。

建立分組數據接入點

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **網絡連接方式**。
2. 選擇接入點組別。
3. 選擇**選項** → **接入點**。
4. 選擇**是**搜尋可用的連線方式。
5. 選擇**分組數據**。
6. 輸入接入點名稱，然後選擇**確定**。

建立 WLAN 接入點

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **網絡連接方式**。
2. 選擇接入點組別。
3. 選擇**選項** → **接入點**。
4. 選擇**是**搜尋可用的連線方式。
5. 選擇**無線區域網絡**。
6. 選擇 WLAN 網絡。
7. 輸入 WLAN 的預先共用密鑰並選擇**確定**（如有需要）。

無線區域網絡 (WLAN)

可啓動並連線到 WLAN。當手機處在 WLAN 網絡範圍內時，會自行偵測並連線到當前 WLAN，您便可以撥打電話、通過互聯網傳輸數據或瀏覽網頁。

搜尋並連線到 WLAN

1. 在 WLAN 網絡範圍內，存取需要無線連線的應用程式或功能表。
2. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **無線區域網絡**。
3. 選擇**選項** → **重新整理**以搜尋可用的 WLAN。
4. 選擇 WLAN → **選項** → **連接**。
5. 輸入 WLAN 的預先共用密鑰並選擇**確定**。

   手機連線到 WLAN 時，WLAN 旁邊會出現 。
6. 要中斷 WLAN 連線，選擇**選項** → **中斷 WLAN 連接**。

自訂 WLAN 設定

在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **無線區域網絡** → **選項** → **設定**。

- **顯示 WLAN 狀態**：設定當 WLAN 可用時，在待機模式下顯示
- **搜尋網絡**：設定手機搜尋可用 WLAN 的頻率
- **互聯網連接能力測試**：設定是否執行互聯網連接能力測試

藍牙

可以連接 10 米 (30 英尺) 範圍內其他已啓用藍牙的無線裝置。裝置之間的牆壁或其他障礙物可能會妨礙或影響無線連線。

關啟藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **藍牙**。
2. 編輯手機名稱 (如有需要)。
3. 選擇**確定**。
4. 選擇中間的圓形以開啓藍牙無線功能。
5. 要允許其他裝置找到您的手機，請選擇 → **本手機可測性**下的**開** → 可測性選項 → 。
   如果選擇了**自訂**，請設定手機可測性時限。

尋找其他已啟用藍牙的裝置並與之配對

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **藍牙**。
2. 選擇 。
   手機會搜尋並顯示已啓用藍牙的裝置清單。
3. 選擇裝置圖示並將其拖動到中心。
4. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼 (如有)，然後選擇**確定**。

當其他裝置的擁有者輸入相同代碼或接受該連接時，配對便完成。

要配對另一個已啓用藍牙的裝置，兩個裝置必須使用相同的 PIN 碼。耳機或汽車免提套件可以使用固定的 PIN 碼，例如 **0000**。

5. 要允許手機無需確認即可收發數據，選擇**是**。否則，選擇**否**以要求確認。

通過藍牙無線功能傳送數據

1. 從手機其中一個應用程式中選擇要傳送的檔案或項目。
2. 選擇**選項** → **傳送**或**以名片傳送** → **通過藍牙**（傳送聯絡人資料時，指定要傳送的資料）。
3. 選擇已配對裝置。
4. 輸入 PIN 碼並選擇**確定**（如有需要）。

通過藍牙無線功能接收數據

1. 當另一裝置試圖存取您的手機時，選擇**是**以允許連接。
2. 再次選擇**是**可確認願意從該裝置接收數據（如有需要）。

獲接受的項目會被放進收件匣資料夾內。 圖示表示通過藍牙接收的訊息。

啟動遠端 SIM 卡模式

要將遠端 SIM 卡模式與相容的汽車免提套件配合使用，

1. 從授權的汽車免提套件連接到您的手機。
2. 在功能表模式下，選擇**工具** → **藍牙**。
3. 選擇 → 在**遠端 SIM 卡模式**下的**開** → 。

現在只需使用通過 SIM 或 USIM 卡連接的汽車免提套件即可撥打或接聽電話。

藍牙汽車免提套件必須經過授權才能使用。要獲得授權，選擇裝置並選擇**設定爲授權**。

要停用，選擇 → **遠端 SIM 卡模式**下的**關** → 。

USB

瞭解如何通過 USB 將手機連接到電腦。

爲 USB 連接設定預設動作

要設定在使用電腦數據線將手機連線到電腦時手機執行預設動作，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **USB** → **USB 連接模式**。
2. 設定預設 USB 模式 (**PC Studio**、**大容量儲存裝置**、**圖像傳送**或**影音傳送**)。

還可將手機設定爲**連接時詢問**，而不使用預設的 USB 模式。如果使用此設定，則每次連接到電腦時手機都會提示您選擇 USB 模式。

使用三星 PC Studio

1. 將 USB 連接更換爲 **PC Studio**。
2. 使用電腦數據線將手機連接到電腦。
3. 執行三星 PC Studio 7.2 或以上版本並管理個人資料和媒體檔案。
   有關詳細資料，請參閱三星 PC Studio 說明。

複製檔案到記憶卡

1. 插入記憶卡。▶ p. 14
2. 將 USB 連接更換爲**大容量儲存裝置**。
3. 使用電腦數據線將手機連接到電腦。

4. 電腦上出現彈出式視窗時開啓資料夾檢視檔案。
5. 從電腦複製檔案到記憶卡。
6. 完成後，中斷手機與電腦的連接。

傳送照片到電腦

1. 將 USB 連接更換爲**圖像傳送**。
2. 使用電腦數據線將手機連接到電腦。
3. 開啓「Microsoft 掃描器和相機精靈」。
4. 選擇要複製的照片。
5. 輸入資料夾名稱以儲存圖片並選擇儲存位置。
6. 選擇圖片用途。
7. 跟隨螢幕上的指示。

與 Windows Media Player 11 同步處理

可通過與 Windows Media Player 11 同步處理將音樂檔案複製到手機。

1. 將 USB 連接更換爲**影音傳送**。
2. 使用電腦數據線將手機連接到電腦。
3. 開啓 Windows Media Player 11 以同步處理音樂檔案。
4. 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (如有需要)。
5. 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步處理清單。
6. 開始同步處理。

Connected Home

瞭解如何使用 DLNA（數碼生活網絡聯盟）服務實現通過無線區域網絡在已啓用 DLNA 的裝置之間分享媒體檔案。

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **Connected ...**。
2. 選擇接入點。
3. 輸入密碼並選擇**確定**（如有需要）。
4. 如果是首次存取該應用程式，請跟隨螢幕指示來設定媒體分享功能。
5. 完成後，手機會搜尋第一個裝置，即包含媒體檔案的裝置。
6. 選擇裝置圖示以瀏覽該裝置上的媒體檔案。

   如要從您的手機分享媒體檔案，選擇您的手機，再選擇 OK，並啓動分享媒體選項。
7. 選擇媒體類型和資料夾。
8. 選擇媒體檔案。
9. 如果没有播放器或其他裝置來播放媒體檔案，選擇 OK 以更新裝置清單。
10. 選擇裝置開始播放。
11. 使用手機中的圖示控制播放。

RoadSync

RoadSync 可以安全地實現電郵、日曆、聯絡人和附件的無線同步處理。

設定同步處理操作模式

如果不知道使用哪些設定，請聯絡您的 IT 職員。

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **RoadSync**。
2. 選擇**下一個**繼續。
3. 選擇**接納**兩次。
4. 輸入同步處理操作模式所需的資訊，然後選擇**確認**。

5. 選擇接入點 → **確認**。
6. 選擇**確認**或**下一個**以完成設定。

開始同步處理

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **RoadSync**。
2. 選擇**選項** → **同步**。

自訂同步處理設定

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **RoadSync**。
2. 選擇**選項** → **設定**。
3. 更換以下選項：
   - **同步安排**：設定尖峰時間和離峰時間的同步處理排程
   - **電子郵件選項**：調整電郵過濾條件
   - **行事曆選項**：設定使 Exchange 伺服器上的日曆與您的手機同步處理
   - **通訊錄選項**：設定使 Exchange 伺服器上的聯絡人與您的手機同步處理
   - **工作選項**：設定使 Exchange 伺服器上的工作與您的手機同步處理
   - **進階選項**：更換接入點或重設所有數據

其他程式

瞭解如何使用計算機、時鐘、換算器、GPS 資料、地標、詞典、智能閱讀器、移動列印、指南針和 Podcast。

計算機

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **計算機**。
2. 使用與計算機對應的按鍵，進行基本算術運算。

時鐘

可以調校時鐘設定、設定響鬧和建立世界時鐘。

更換時鐘設定

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **時鐘**。
2. 選擇**選項** → **設定**。
3. 更換時鐘設定。

設定新響鬧

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **時鐘** → **新響鬧**。
2. 設定響鬧詳細資料。
3. 選擇**完成**。

停止響鬧

當響鬧響起時，選擇**停止**可結束響鬧，或選擇**重響**可使響鬧在指定時間後重響。您最多可以延遲響鬧（重響）五次。

當前的設定檔設定不會影響響鬧的音量。

建立世界時鐘

使用世界時鐘，可以監控另一個地區的時間。

要建立世界時鐘，

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **時鐘** → **世界時鐘**。
2. 選擇**選項** → **加入位置**。
3. 捲動至某個城市然後選擇它，或輸入城市名稱開首幾個字母以在清單中進行搜尋。

換算器

使用「換算器」，可以將度量衡或貨幣從一種單位轉換爲另一種單位。要轉換貨幣，必須首先設定基礎貨幣和匯率。

新增貨幣和匯率

基礎貨幣的值總是設定爲 1。必須輸入其他貨幣相對於一單位基礎貨幣的匯率。匯率經常變動。要確保轉換正確，必須輸入當前匯率。

要設定基礎貨幣，

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **換算器**。
2. 選擇類型欄，然後選擇**貨幣**（如有需要）。

3. 選擇**選項** → **匯率**。
4. 捲動至某種貨幣，然後選擇**選項** → **重新命名貨幣**。
5. 輸入基礎貨幣的名稱並選擇**確定**。
6. 選擇**選項** → **設定爲基本貨幣**。
7. 選擇**是**進行確認。

要增加其他貨幣和匯率，

1. 重複上面的步驟 1-4。
2. 輸入新貨幣的名稱，然後選擇**確定**。
3. 捲動至新貨幣，然後輸入匯率。
4. 選擇**完成**。

轉換貨幣

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **換算器**。
2. 選擇類型欄，然後選擇**貨幣**（如有需要）。
3. 選擇單位欄，然後選擇要轉換的貨幣。
4. 選擇金額欄，然後輸入要轉換的金額。
5. 選擇單位欄，然後選擇要轉換成的貨幣。
   手機會顯示換算結果。

轉換度量衡

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **換算器**。
2. 選擇類型欄，然後選擇量度類型。
3. 選擇單位欄，然後選擇基本單位（如有需要）。
4. 選擇數量欄，然後輸入基本數量。
5. 選擇單位欄，然後選擇轉換單位（如有需要）。
   手機會顯示換算結果。

GPS 資料

可以檢視 GPS 資料以幫助您導航、顯示您所處的位置或監控旅行詳細資訊。必須通過藍牙無線連線或無線網絡連線啓動一種定位方法，才能使用 「GPS 資料」。

啟動定位方法

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **位置** → **定位** → **定位方法**。
2. 捲動至一種定位方法（**內建 GPS**、**藍牙 GPS** 或**網絡架構**），然後選擇**選項** → **啟用**。

如果啓用藍牙 GPS，則必須與已啓用藍牙的裝置配接（請參閱 「尋找其他已啓用藍牙的裝置並與之配對」 ▶ p. 64」。啓動某種定位方法後，手機會在您啓動 GPS 資料時嘗試開啓該連線。

使用 GPS 資料進行導航

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **位置** → **GPS 資料** → **導航資訊**。
2. 選擇**選項** → **設定目的地** → **座標**。
3. 輸入目的地的緯度和經度，然後選擇**確定**。
   手機將顯示到達該目的地的路線、您當前的速度以及您的旅行時間。
4. 要停止 GPS 導航，選擇**選項** → **停止導航**。

檢視當前位置

在功能表模式下，選擇**工具** → **位置** → **GPS 資料** → **位置**。

監控旅行詳細資訊

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **位置** → **GPS 資料** → **行程距離**。
2. 選擇**選項** → **啟動**。
   手機將會記錄旅行詳細資訊，包括路程、時間和速度。
3. 要停止監控旅行詳細資訊，選擇**選項** → **停止**。

地標

使用 「地標」，可以儲存當前地點或手動輸入新地點。

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **位置** → **地標**。
2. 選擇**選項** → **新增地標** → **當前位置**或**手動輸入**。

要自動加入當前地點，手機必須要有有效連線。

3. 輸入該地標的詳細資訊 (如有需要)。
4. 輸入完地標資訊後，選擇**完成**。

智能閱讀器

使用 「智能閱讀器」可擷取名片或文件的資訊，並可在通訊錄建立新的 「聯絡人」。
你可拍攝文件爲圖片，把它轉換爲可編輯的記事檔案。

視乎您所在的地區和服務供應商，此功能可能不適用。

要識別名片，

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **智能閱讀器**。

2. 把手機置於名片上方，調整位置，直至取景器邊框與名片邊界對齊。
可參閱識別名片指示。
3. 按相機鍵。

當取景器邊框與名片邊界對齊時，邊框轉爲綠色。若同一時間對齊四條邊界，手機將自動拍攝圖片。

手機可識別名片，轉換它爲聯絡人名片的格式。

4. 選擇**選項** → **編輯&儲存**以編輯錯誤轉換的聯絡人資料。
5. 完成編輯後，選擇**完成**儲存聯絡人名片。

識別名片指示

- 拍攝名片時穩定地拿住手機。
- 不要讓任何影子投在名片上。
- 拍攝名片資訊時，把名片放置在光線均等的平面上。

要拍攝文件，

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **智能閱讀器**。
2. 按 可拍攝文件。
3. 把手機置於文件上方。
4. 按相機鍵。
手機可識別文件，把它轉換爲記事檔案。
5. 選擇**選項** → **編輯**以編輯錯誤轉換的文字，然後選擇**完成**。（如需要）
6. 選擇**選項** → **儲存至記事本**以儲存記事。

詞典

您可用詞典查閱單詞。詞典是否可用視所在地區而定。

1. 在功能表模式下，選擇 **辦公室** → **詞典**。
2. 輸入單詞。
3. 選擇單詞。

移動列印

利用「移動列印」，可以使用藍牙無線功能或 USB 連線列印圖片、訊息、聯絡人資訊和日曆項目。

要使用藍牙無線功能打印各項目，

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **移動列印**。
2. 選擇項目類型 → 要列印的項目。
3. 選擇 → **透過藍牙**。
4. 選擇**是**，開啓藍牙無線功能 (如有需要)。
5. 選擇已啓用藍牙的印表機並與之配接。 ▶ p. 64

要使用 USB 連線進行列印，

1. 將手機的多功能插孔與相容的印表機連接。
2. 在功能表模式下，選擇**工具** → **移動列印** 。
3. 選擇項目類型 → 要列印的項目。
4. 選擇 → **透過 USB**。
5. 設定列印選項並列印圖片。

指南針

1. 在功能表模式下，選擇**工具** → **指南針**。
2. 繞著各軸旋轉手機來校準指南針。

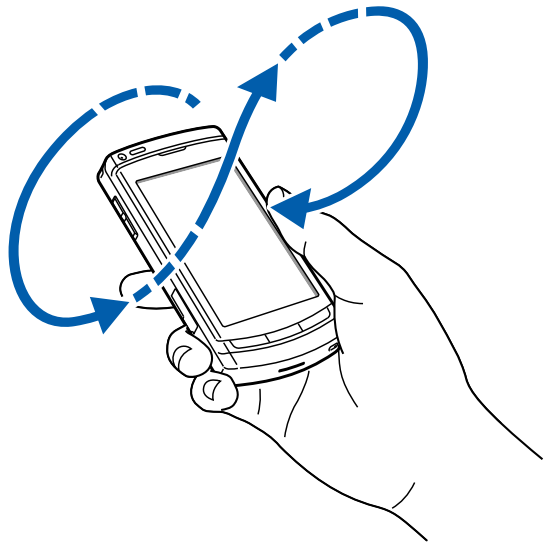

不同的外框顏色表示不同的校準狀態：

- 紅色：指南針未校準。
- 黃色：校準精確性較低。
- 綠色：指南針已校準。

3. 當外框顏色變成綠色時，請將手機平放在手掌中並與地面保持平行，然後閱讀方向。

取下所有金屬首飾，並避免太靠近金屬物體或太靠近會影響指南針磁鐵的地方。因爲這會影響指南針或校準的精確性。

Podcast

使用 Podcast 應用程式搜尋、下載和收聽 Podcast。

視乎所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

搜尋並訂閱 Podcast

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **Podcast** → **找尋**。
2. 輸入關鍵字並選擇**確定**。
   手機會搜尋相關 Podcast 並顯示結果。
3. 選擇要訂閱的 Podcast 並選擇**選項** → **訂閱**。

成功訂閱 Podcast 後，出現 圖示。

播放已下載的片段

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **Podcast** → **Podcast**。
2. 選擇片段。
3. 選擇**選項** → **播放**。

更新 Podcast 庫

訂閱 Podcast 後，您可以輕鬆更新 Podcast 庫來收聽最新片段。

要更新 Podcast 庫，

1. 在功能表模式下，選擇**應用程式** → **Podcast** → **目錄**。

2. 選擇**選項** → **更新**。

Samsung LBS

Samsung LBS 爲用户提供了各種基於 GPS 的應用程式，例如 GyPSii、導航、交通資訊、地圖、天氣、路線和旅行指南。

可用的應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。

可通過下載 GPS 資料檔案來增强 GPS 操作。可以提高速度和定位功能的精確性，以及擴展導航至電話網絡無法接達的區域。

要下載 GPS 資料檔案，

1. 在功能表模式下，選擇 **Samsung LBS** → **GPS+** → **下載數據**。
2. 選擇**是**連線到伺服器並下載 GPS 資料檔案。

   進入網頁或下載數據需要承擔額外費用。

流動社交網絡服務

您的手機支援流動社交網絡服務，這使得您可以與他人共享如餐廳和其他商家位置的資訊，並可以通過 GPS 定位地點。

上載位置資訊

1. 在功能表模式下，選擇 **Samung LBS** → **我要釘圖**。
2. 輸入位置資訊。
3. 要增加圖片、視訊或聲音檔案，選擇**選項** → **建立新的媒體**或**附加已有媒體**。
4. 完成後，選擇**選項** → **發送**。
5. 選擇**是**以連線到網絡服務。

找尋好友的當前位置

1. 在功能表模式下，選擇 **Samung LBS** → **我的釘友**。
2. 選擇**選項** → **更新**以更新好友名單。
3. 選擇**是**以連線到網絡服務。
4. 選擇好友。

搜尋位置

1. 在功能表模式下，選擇 **Samung LBS** → **我要搜索**。
2. 輸入關於要搜尋的位置的資訊。
3. 選擇**選項** → **搜索**。
4. 選擇**是**以連線到網絡服務。

管理員

瞭解如何管理檔案、應用程式、zip 壓縮檔以及管理連線。

檔案管理

使用 「檔案管理」，可搜尋並組織檔案或資料夾。還可備份和恢復數據，使用密碼保護記憶卡，或檢視記憶體詳細資料。

搜尋檔案或資料夾

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理**。
2. 選擇**選項** → **找尋**。
3. 選擇記憶體類型。
4. 選擇所需資料夾。
5. 在搜尋欄位中輸入文字，然後選擇**找尋**。
6. 要開啓搜尋結果中的檔案或資料夾，選擇該檔案或資料夾。

建立新資料夾

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 選擇**選項** → **組織** → **新資料夾**。
3. 輸入資料夾名稱並選擇**確定**。

移動或複製檔案到資料夾

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 捲動至某個檔案，然後選擇**選項** → **組織** → **移至資料夾**或**複製到資料夾**。
3. 選擇儲存檔案的記憶體。
4. 選擇資料夾。
5. 如果資料夾包含子資料夾，選擇**開啟**，然後選擇子資料夾（如有需要）。
6. 選擇**移動**或**複製**。

將數據備份至記憶卡

1. 插入記憶卡。▶ p. 14
2. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → **備份** → **備份內容**。
3. 選擇要備份的項目，然後選擇**確定**。
4. 選擇**選項** → **立即備份**。
5. 選擇**是**。

要從記憶卡恢復數據，選擇**選項** → **還原** → 備份檔案 → **確定** → **是**。

格式化記憶卡

您的手機支援 FAT16 或 FAT32 檔案系統。

1. 插入記憶卡。▶ p. 14
2. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → 已插入的記憶卡。

視記憶卡類型而定，記憶卡名稱可能有別。要更換名稱，選擇已插入的記憶卡，然後選擇**選項** → **記憶卡選項** → **重新命名**。

3. 選擇**選項** → **記憶卡選項** → **格式化**。
4. 選擇**是**進行確認。

使用密碼保護記憶卡

啓用密碼保護時，電腦等不支援此項功能的裝置無法讀取記憶卡。移除記憶卡的密碼保護便能與這些裝置配合使用。

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → 已插入的記憶卡。
2. 選擇**選項** → **記憶卡密碼** → **設定**。
3. 輸入並確認密碼 (最多 8 個字元)。
4. 選擇**確定**。

要移除密碼，選擇**選項** → **記憶卡密碼** → **移除**。

檢視記憶體詳細資料

可檢視手機和記憶卡上已使用和可用的記憶體。

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **檔案管理** → 記憶體類型。
2. 選擇**選項** → **詳細資料** → **檔案**、**資料夾**、**記憶卡**或**記憶體**。

安裝管理

手機支援用於 Symbian 作業系統和 Java 平台 Micro Edition (J2ME) 的應用程式。手機不支援用於其他作業系統或其他 Java 平台 (包括 PersonalJava) 的應用程式。要下載應用程式到手機，請參閱 「從網絡下載檔案」。▶ p. 61

安裝新應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安裝管理** → **安裝檔案**。
2. 捲動至某個應用程式，然後選擇**選項** → **安裝**。
3. 跟隨螢幕上的任何指示做。

在安裝過程中，程式管理會自動嘗試驗證應用程式的數碼簽名和證書，當應用程式不符合標準安全要求時會顯示警告。要保護手機和數據，請勿安裝無有效數碼簽名或證書的應用程式。

移除應用程式

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **安裝管理** → **已裝應用程式**。
2. 捲動至某個應用程式，然後選擇**選項** → **解除安裝**。
3. 選擇**是**進行確認。

ZIP 管理員

可在手機記憶體或記憶卡中建立和管理 zip 壓縮檔。

建立新壓縮檔

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **ZIP 管理員**。
2. 選擇**選項** → **新建檔案**。
3. 輸入壓縮檔名稱，然後選擇**確定**。
4. 選擇**選項** → **新增到檔案**。
5. 選擇要壓縮的檔案。
6. 重複步驟 4 和 5 選擇更多要壓縮的檔案。

將檔案解壓縮到另一資料夾

1. 在功能表模式下，選擇**辦公室** → **ZIP 管理員**。
2. 選擇壓縮檔。
3. 捲動至某個檔案，然後選擇**選項** → **解壓縮** → 儲存位置。
4. 選擇要解壓縮檔案的資料夾。

連接管理

使用 「連接管理」，可檢視數據連線的詳細資料和關閉開啓的連線。

檢視連線詳細資料

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **連接管理**。
2. 捲動至某個連線。
   - : 分組數據連接
   - : WLAN 連接
3. 選擇**選項** → **詳細資料**。

關閉開啟的連線

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **連接** → **連接管理**。
2. 捲動至某個連接，然後選擇**選項** → **中斷連接**。
3. 選擇**是**進行確認。

設定

瞭解如何設定手機。要存取手機設定，

1. 在功能表模式下，選擇**設定**。
2. 選擇類別（**個人化**、**手機**、**安裝管理**、**通話功能**或**連接**）。

還可以從其他功能表存取某些設定：選擇**選項** → **設定**。

個人化設定

Widget

- **Widget**：選擇要在工具列上包括的 Widget。
- **套件**：檢查包裝盒中包括的 Widget。

操作模式

自訂並選擇控制鈴聲、按鍵音和提醒的設定檔。

佈景主題
選擇顯示主題，例如功能表版面和背景圖案。

首頁畫面
控制待機模式的外觀。

手機設定

日期和時間
控制日期、時間和提醒的外觀及運行方式。

語言
爲所有功能表及應用程式選擇顯示語言，並爲所有文字編輯器選擇書寫語言。

顯示
控制顯示的外觀及運行方式。

感應器設定
設定爲啓動運動相關功能。

觸控輸入
自訂用於輸入文字的觸控屏。

配件
將手機設定爲使用耳機、頭戴式耳機、汽車套件或其他裝置作爲預設增强配件：選擇**選項** → **設爲預設**。

應用程式設定

訊息
設定訊息設定。

RealPlayer
控制 RealPlayer 在播放視訊或串流媒體時的運行方式。

相機
控制相機拍攝影像或視訊時的運行方式。

通訊記錄
設定 「記錄」儲存通話和分組數據資訊的時間長度。

定位
控制手機用來擷取全球定位資訊的方法和伺服器。

錄音機
控制音效檔的質素和儲存位置。

日曆
更換日曆選項

手機管理

自動鍵盤鎖
設定爲螢幕背光關閉時自動鎖定螢幕。

安全性
設定安全代碼以及管理安全認證或安全模組。

原廠設定
將設定重設爲原廠預設值。必須輸入鎖定代碼才能重設手機。輸入代碼後，手機將重新啓動。

裝置管理
檢查當前的軟件並安裝軟件更新包。

關於
檢視版權資訊。

安裝管理設定

已裝應用程式
檢查已安裝的應用程式。

安裝檔案
檢查可安裝的應用程式。

安裝設定
設定安裝選項。

通話功能設定

通話
控制手機如何用來電待接和其他通話設定來處理通話。

單鍵撥號
指定快速撥號號碼。

通話郵箱
更換留言信箱號碼。

來電轉接
將來電轉駁至另一個號碼。當轉駁來電時，需指定轉駁來電的接收號碼或延遲轉駁時間。

通話限制
限制撥出、來電和國際長途電話。

連線設定

網絡
控制網絡模式和選擇方法。

無線區域網絡
控制無線區域網絡是否可用。

藍牙
控制藍牙無線功能。

USB

控制手機連線到電腦時的運行方式。

網絡連接方式

控制接入點連線、密碼和首頁。

連接管理

檢視數據連線的詳細資料及關閉打開的連線。

數據傳送

選擇手機上要與電腦或其他無線裝置上的數據同步處理的數據。

視所在地區或服務供應商而定，此功能可能不可用。

遠端磁碟機

設定遠端驅動器的設定。

視像分享

控制視訊分享服務的使用。管理員設定

分組數據

控制使用 GPRS 網絡時的分組數據連線。

線上狀態

控制使用即時訊息時的線上狀態伺服器設定。

SIP 設定

控制手機處理互聯網通話和多媒體服務的方法。

XDM 操作模式

設定 XDM 伺服器的設定。

APN 控制項

如果 SIM 卡支援接入點控制服務，則可控制分組數據連線的使用。

故障排除

若本手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請嘗試以下步驟。

開啟手機或使用手機時，手機會提示您輸入以下其中一個代碼：

代碼	請嘗試使用以下方法解決問題：
密碼	已啓用自動鎖定功能。要使用手機，您必須按鎖定鍵然後輸入代碼。要關閉自動鎖定功能， 1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機** → **手機管理** → **安全性** → **手機及 SIM 卡** → **手機自動鎖期間**。 2. 將手機自動鎖定設定爲**無**。

代碼	請嘗試使用以下方法解決問題：
PIN	首次使用手機或啓用 PIN 碼要求功能時，必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 碼。要關閉要求 PIN 碼功能， 1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **手機** → **手機管理** → **安全性** → **手機及 SIM 卡** → **要求 PIN 碼**。 2. 將要求 PIN 碼設定爲**關**。
PUK	SIM 或 USIM 卡已被鎖定，通常是因爲多次輸入錯誤的 PIN 碼。必須輸入服務供應商提供的 PUK。

代碼	請嘗試使用以下方法解決問題：
PIN2	存取需要輸入 PIN2 碼的功能表時，必須輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。如需有關詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

手機提示你需要插入 SIM 卡

確保正確安裝了 SIM 咭。

手機不顯示訊號（網絡圖標旁無訊號條）

- 若是剛開機，請等待約 2 分鐘，以使手機搜尋網絡並接收訊號。
- 在隧道或電梯內可能無訊號。請移到開闊區域。
- 您可能處於服務區之間。當您進入服務區時應該會接收到訊號。

忘記安全密碼、PIN 碼或 PUK 碼

預設的手機鎖定碼是 **00000000**。如果忘記或遺失這個代碼或其他代碼，請聯絡銷售商或服務供應商。

顯示屏顯示白線

如果長時間没有使用後打開手機、或者没有關機就取下電池，顯示屏可能出現白線。顯示屏會在稍後自行更正。

輸入一個號碼後，卻未能撥出電話

- 請確保已按下 [⌐]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您没有爲該電話號碼設定通話限制。

選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話

- 確保聯絡人資訊中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

其他來電者無法聽到您的聲音

- 確保您没有封鎖內置話筒。
- 將內置話筒移至嘴邊。
- 如使用耳機，請確保耳機連接妥當。

通話音質欠佳

- 請確保没有擋住內置天線和藍牙天線。內置天線和藍牙天線位於手機底部。
- 如果您身處訊號較弱的區域，可能無法接收。請移至其他區域再試。

電池未能正常充電或手機有時在充電時自動關機

- 將手機與充電器中斷連接，取下並重新安裝電池，再次嘗試充電。
- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

手機觸摸發熱

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。

手機提示你刪除一些資料

可用記憶體不足。移動資料到記憶卡或從程式中刪除舊項目。

應用程式卡住（無回應）

1. 按住功能表鍵以開啓應用程式清單。
2. 輕觸並按住没有回應的應用程式的圖示，選擇**退出** → **是**。
3. 重新啓動應用程式。

無法找到啟用藍牙的裝置

- 請確保兩個裝置都已啓用無線藍牙功能。
- 請確保裝置間的距離不超過 10 米，並且中間没有牆壁或其他障礙物阻隔。
- 確保每個裝置的設定都允許它們對其他裝置可見。
- 請確保該兩個裝置都與藍牙無線技術兼容。